




Y-Q4

Repetor semnal RF 433Mhz pentru sistemele de apel wireless

YLI ETERNIT ACCES
A.: Haiducului 3A, Cluj-Napoca
T.: +40 264 484 989
W.: www.yli.ro

Y-Q4
Repetor semnal RF 433MHz
MANUAL DE UTILIZARE

Continut

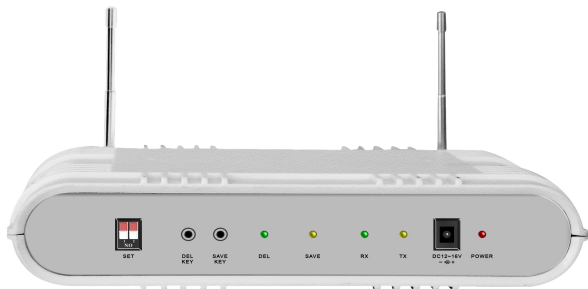

Descriere

Repetor de semnale RF utilizat la extinderea razei de acoperire a sistemului de apel wireless. Poate repeta semnalele din banda de frecventa de 433,92Mhz si are doua moduri de functionare: repetarea tuturor semnalelor primite sau repetarea semnalelor de la sursele autorizate in prealabil.

Specificatii

GENERAL

Indicator stare	LED stare alimentare LED stare Rx/Tx LED stare programare
Programare	Butoane Push, comutator DIP
Putere emisie	30mW
Distanta acoperire	2 000m (camp deschis)
Frecventa	Rx/Tx 433.92MHz $\pm$ 75kHz
Alimentare	12Vcc / 0.15A
Temperatura	0°C ~ +45°C (0 ~ 90%UR fara cond)
Dimensiuni	220(L) x 135(l) x 48(H) mm
Masa bruta	0.400 kg

Programare

Schimbare mod de functionare



Comutator 1

ON - repeta toate semnalele

OFF - repeta doar transmitatoarele autorizate

Comutator 2

ON - butoane cu o tasta

OFF - butoane cu mai multe taste

Autorizare transmitatoare

1. Apasati butonul SAVE si mentineti pana cand LED-ul SAVE clipeste mai rar.
2. Apasati un buton de pe transmitator si mentineti (2-3 sec.) pana cand auziti un BEEP scurt. Apasati scurt butonul SAVE din nou.
3. Repetati pasul 2 pentru autorizarea altor transmitatoare.
4. Apasati butonul SAVE lung (5 sec.), pana cand auziti doua BEEP-uri. Ati iesit din modul de programare.

Stergere autorizari

1. Apasati butonul DELETE si mentineti pana cand LED-ul DEL clipeste mai rar.
2. Apasati pe rand cate un buton de la fiecare transmitator pe care doriti sa il stergeti. Sistemul va iesi automat din modul de stergere dupa cateva secunde.
3. Pentru stergerea tuturor transmitatoarelor, sariti peste pasul 2 si apasati din nou butonul DEL timp de 5 secunde. Doua BEEP-uri indica o operatiune reusita.