

## Post exterior COMMAX cu 2 butoane

- Modele DR2MS, DR2AG, DR2A2N -

### Atentie:

Cititi cu atentie acest prospect inainte de instalare !


- nu utilizati interfonul in locatii unde poate avea contact direct cu apa ( in baie, piscina etc)
- instalati sistemul in locuri cu ventilatie buna , nu asezati postul interior pe pat sau pe bancheta caci astfel blocati circulatia aerului spre circuitele interioare
- mentineti o distanta corespunzatoare fata de sursele de caldura ( radiatoare, sobe de incalzire etc)
- scoateti din priza alimentarea de 220V daca sistemul nu va fi utilizat un timp mai indelungat
- **nu expuneti postul interior la socuri mecanice respectiv nu turnati lichide in carcasa**

Instructii de utilizare:

1. In momentul in care vizitatorul apasa butonul de apel al postului exterior, se aude sunetul de apel in postul interior
2. Ridicati receptorul postului interior si puteti initia o convorbire
3. Nu trebuie tinut apasat butonul de apel pe durata comunicatiei, se vorbeste de la o distanta de 30 de cm !
4. Daca doriti sa permiteti accesul vizitatorului apasati butonul de deblocare a yalei electromagnetice (obs : yala el-mag nu este inclus in set)
5. Volumul de apel se regleaza din comutatorul (1)
6. La sfarsitul conversatiei asezati in furca receptorul.

### Butoanele de control :

### Postul interior (receptor):

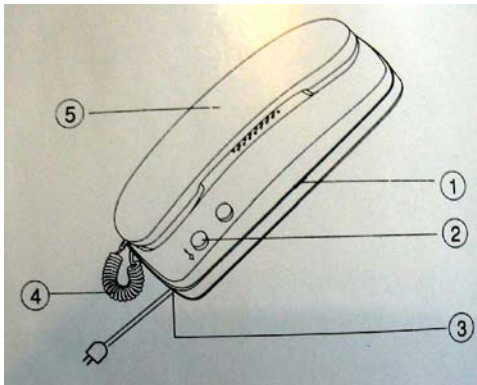

1. reglaj volum
2. buton de deblocare yala electromagnetica
3. cordon alimentare 220V
4. cordon receptor
5. receptor

### Postul exterior:



- Difuzor
- Butoane de apel
- Led indicator alimentare
- Suport fixare perete
- Microfon

**Cablare:**

- **L1 – fir comun**
- **L2- post interior 1**
- **L3 –post interior 2**

**Astfel se traseaza un cablu la primul apartament de la L1si L2!  
Apartamentul 2 se cableaza cu L1 si L3!**