




DT595A - Manual de utilizare


PANOU DE APEL AUDIO PE 2 FIRE PENTRU VILE

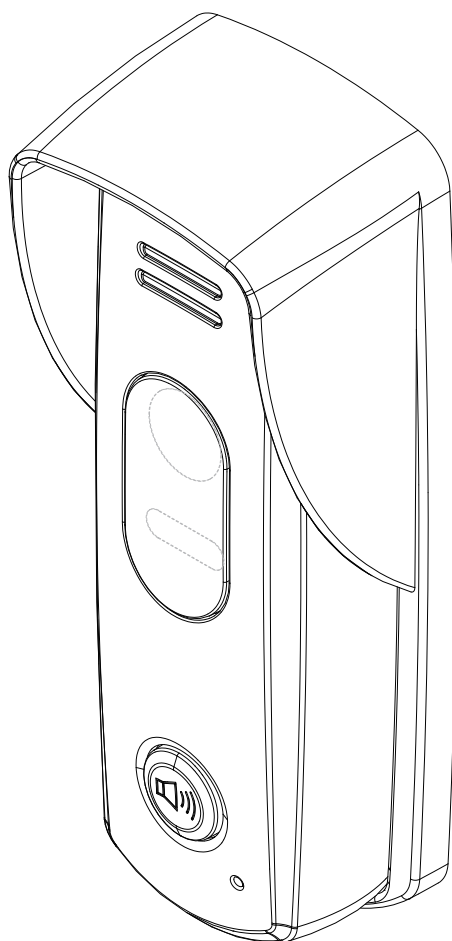


 Cititi cu atentie acest manual inainte de utilizarea produsului

Componente si functii

Panoul de apel este audio fara camera si este destinat sistemelor pe 2 fire. Panoul este construit dintr-un aliaj de zinc pentru o protectie sporita impotriva vandalismului. Butonul de apel este de asemenea din aliaj de zinc cu iluminare albastra. Yala si indicatorul LED garanteaza ca panoul de apel functioneaza corect. Montarea impreuna cu carcasa de ploaie garanteaza o protectie sporita impotriva ploii.

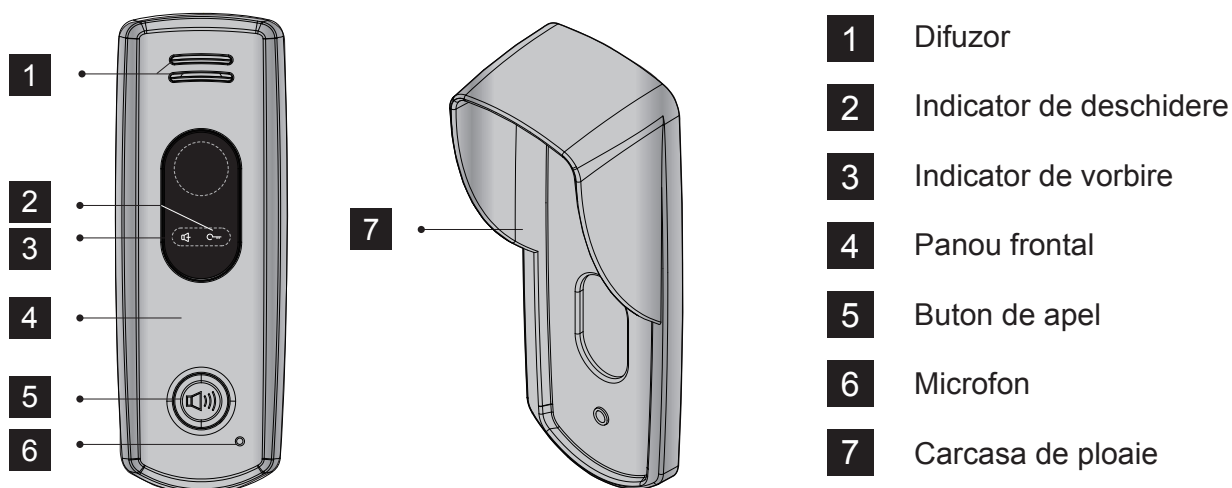

Descriere terminale

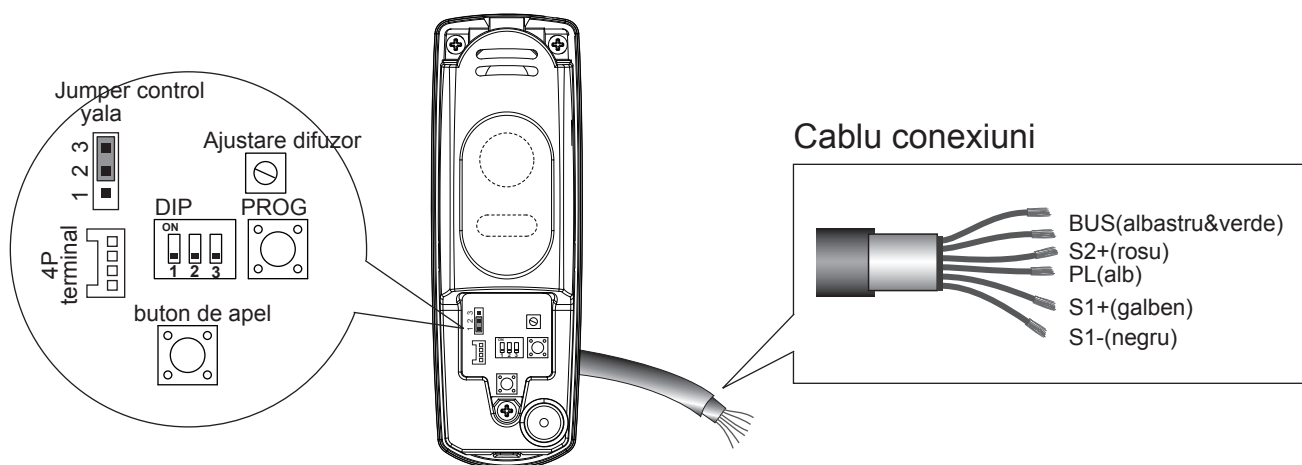

- ◆ **Jumper control yala:** selectare tip yala.
- ◆ **DIP switch:** setare cod de utilizator pentru panoul de apel, maxim 4 panouri de apel pot fi setate din switch-uri.
- ◆ **Ajustare difuzor:** ajustare volum de vorbire.
- ◆ **PROG:** rezervat.
- ◆ **Buton de apel:** apasati pentru a apela locatarul.
- ◆ **4P terminal:** actualizare software.
- ◆ **Cablu conexiuni:** conectare magistrala date si yala.
BUS(albastru&verde): conectati magistrala date (fara polaritate)
S2+(rosu): conectati modulul ERL la S2+ si S1- pentru conectare camera CCTV

PL(alb): conectare yala externa "+".
S1+(galben): alimentare yala "+".
S1-(negru): alimentare yala "-".

Montare

Locul de instalare al panoului de apel trebuie sa fie ferit de zapada, ploaie si soare intens.


Accesorii:

Surubelnita T20, un surub M4X10, 2 suruburi PA4X25, 3 suruburi PA3x25
, 3 suruburi PM3x12 si 5 opritoare $\Phi 6 \times 30$.

Pasi instalare:


Inaltimea de instalare este intre 145~160cm.

1. Folositi suruburile pentru a fixa partea din spate si carcasa de ploaie pe perete.
2. Atasati partea din fata a panoului de partea din spate si insurubati pentru fixare.

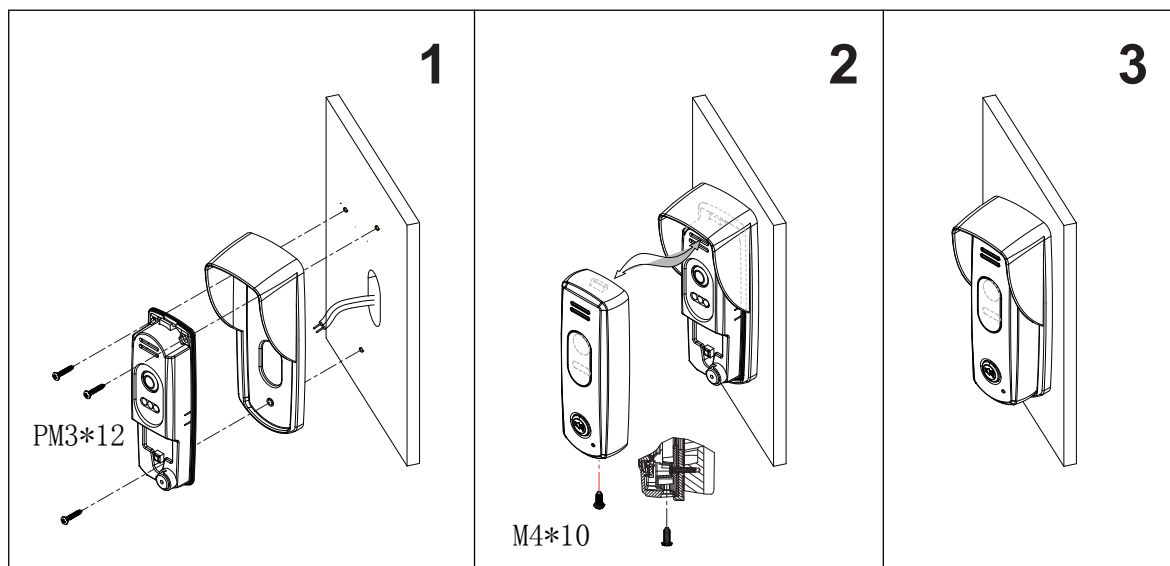


Cablare si conexiuni

Conexiune de baza 1 la 1

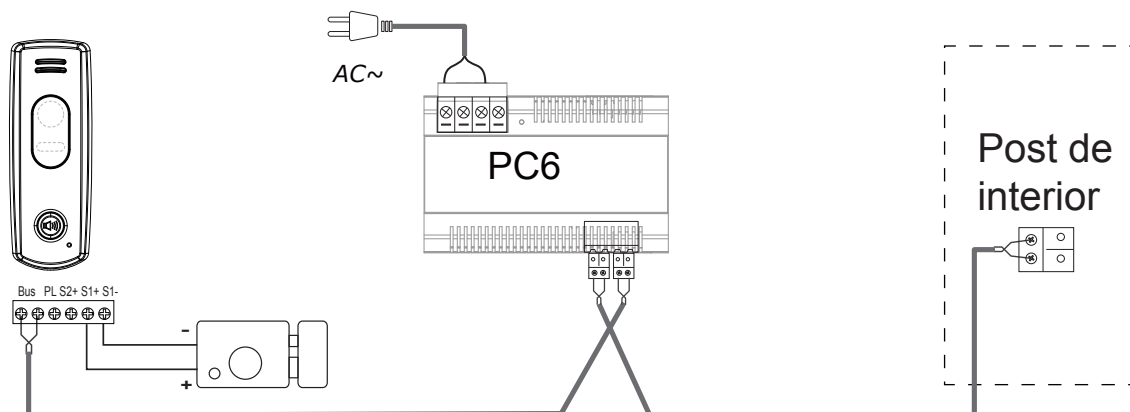


Conexiune cu mai multe panouri de apel

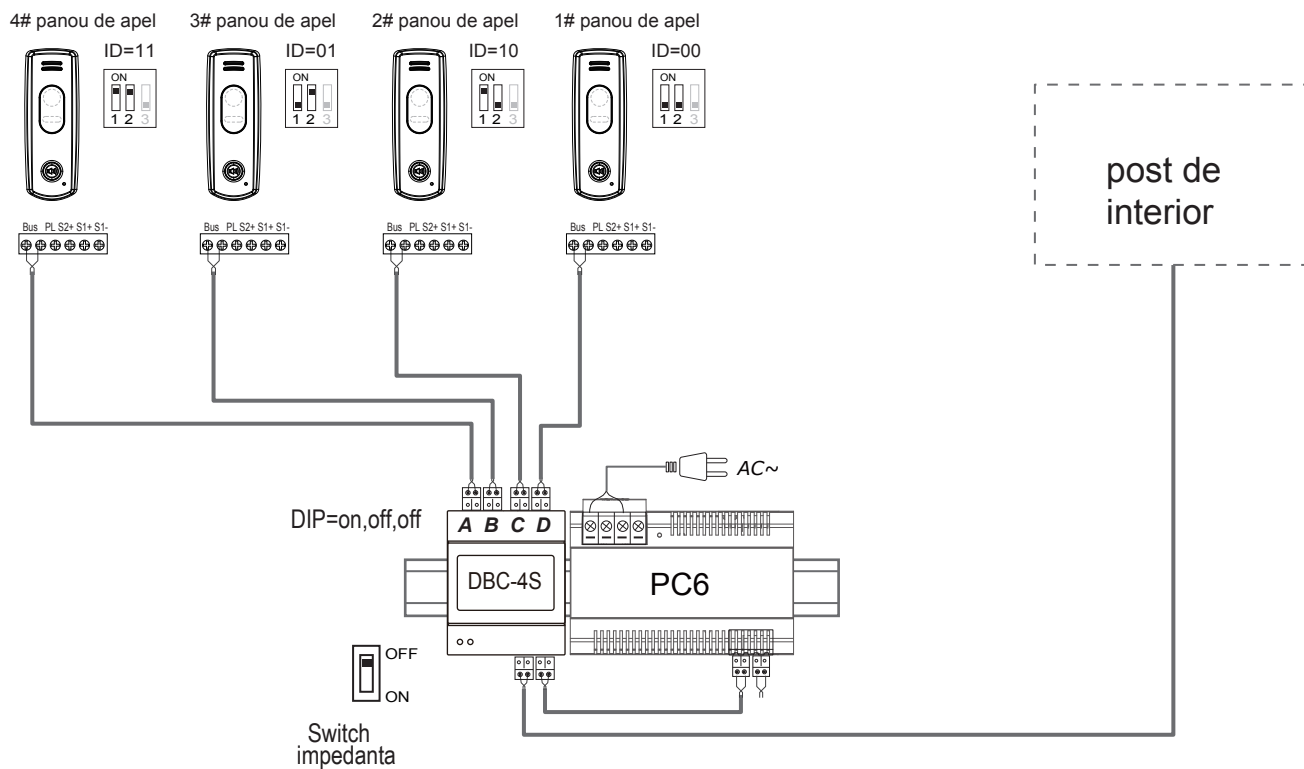


Conexiune cu mai multe posturi de interior

Conexiune IN-OUT

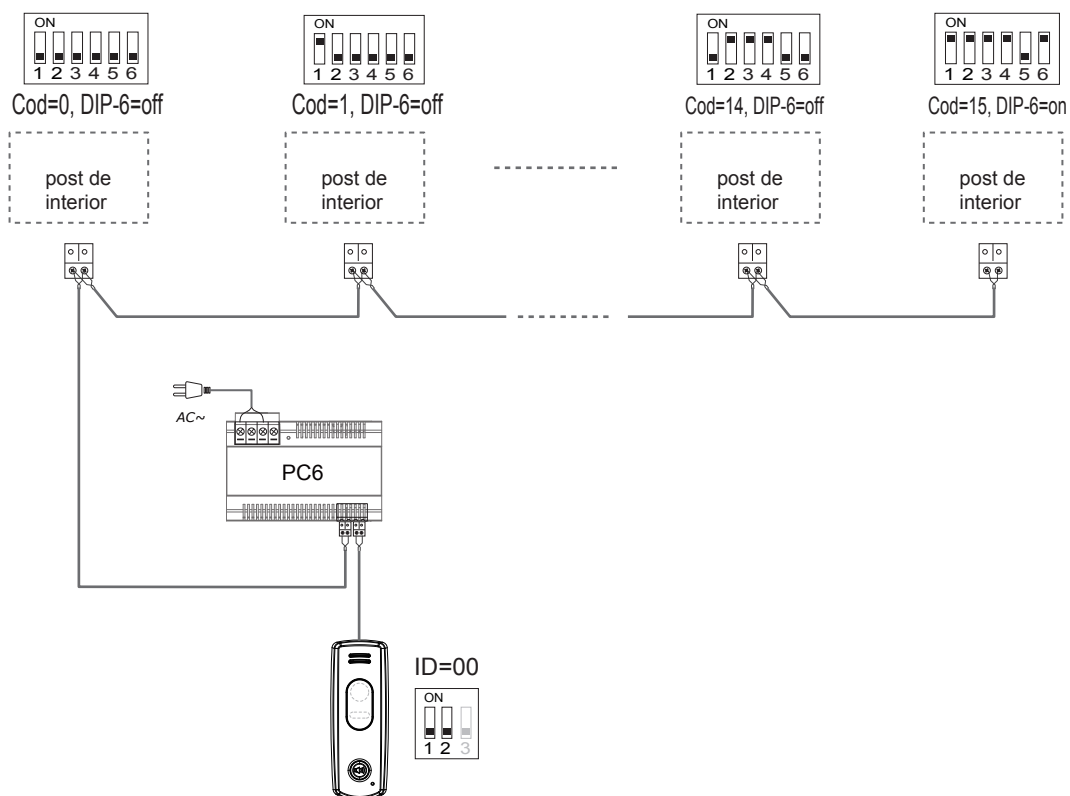


Conexiune cu DBC-4S

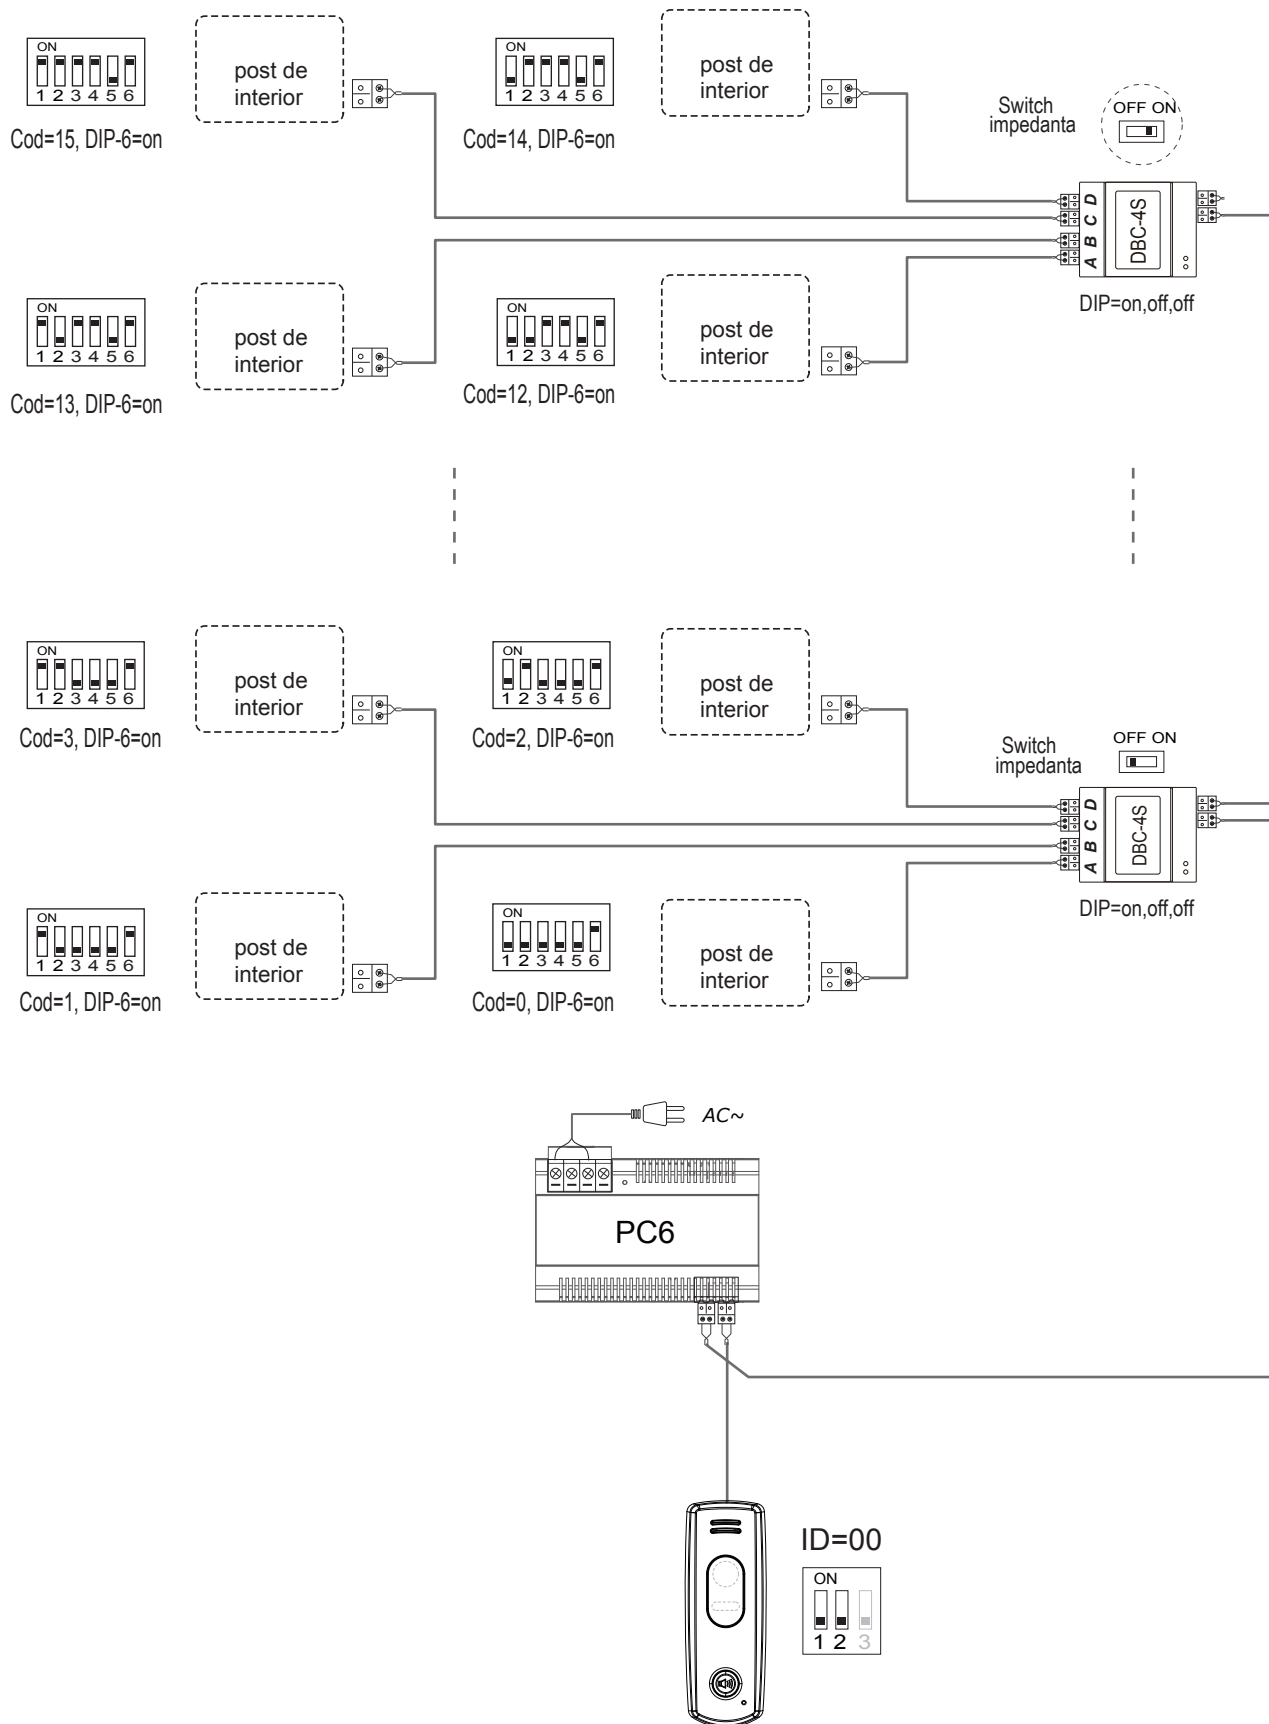


Conexiune cu DT-CAM

Panoul de apel audio DT595A poate fi extins cu o camera CCTV si asa devine un panou de apel video.

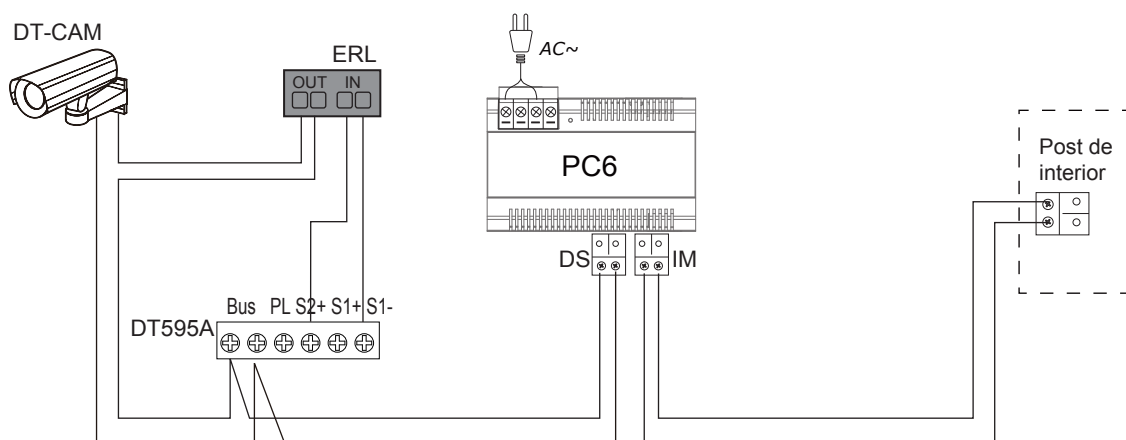

Conexiune yala


Yala alimentata intern

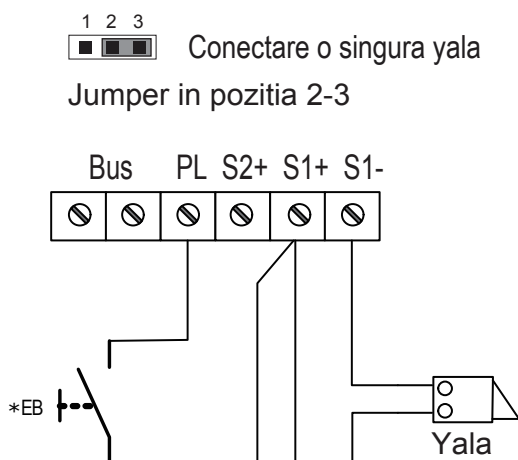

Atentie:

1. Trebuie sa folositi yala Fail-secure
2. Trebuie sa fie yala cu alimentare 12V si consum mai mic de 250mA.
3. Butonul de iesire nu are temporizare (EB).
4. Parametrul Unlock Mode al postului de interior trebuie sa fie setat 0 (initial).

Yala alimentata prin contacte uscate

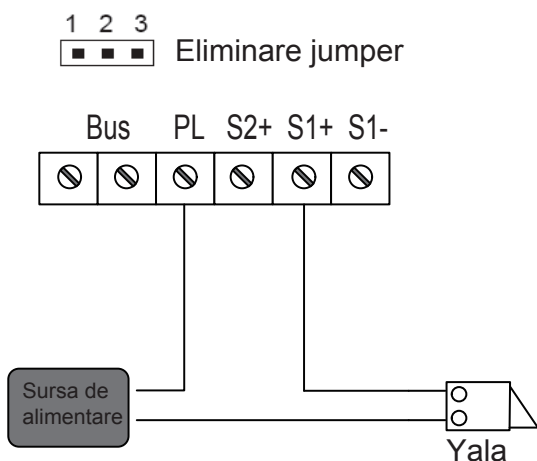

Atentie:


1. Folositi sursa de alimentare corespunzatoare yalei.
2. Eliminati jumperul inainte de conectare.
3. Setati parametrul Unlock Mode pentru tipul de yala:

* Fail-secure: Unlock Mode=0 (initial)

* Fail-safe: Unlock Mode=1

Setare switch-uri DIP

Switch-urile DIP sunt folosite pentru setarea codului de utilizator. Exista 2 stari ale bitilor:

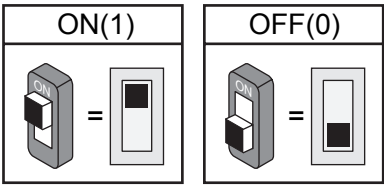

Setare switch-uri DIP pentru panouri de apel

In total exista 3 biti configurabili: bitul-1 si bitul-2 sunt folositi pentru setarea codului de utilizator iar bitul-3 este folosit pentru setare impedanta video. Switch-urile pot fi modificate atat inainte cat si dupa instalare.


Stare	Descriere
	ID = 0 (00), pentru primul panou de apel
	ID = 1 (10), pentru al doilea panou de apel
	ID = 2 (01), pentru al treilea panou de apel
	ID = 3 (11), pentru al patrulea panou de apel

Atentie: Bitul-3 este folosit doar pentru impedanta video.

Setare switch-uri DIP pentru posturile de interior

In total exista 6 biti. Primii 5 sunt folositi pentru setarea codului de utilizator. Bitul-6 este folosit pentru setarea impedantei video.

Pentru panoul de apel DT595A codurile de utilizator ale posturilor de interior trebuie sa fie intre 0~15.

Stare	Cod	Stare	Cod	Stare	Cod
	cod=0		cod=6		cod=11
	cod=1		cod=7		cod=12
	cod=2		cod=8		cod=13
	cod=3		cod=9		cod=14
	cod=4		cod=10		cod=15
	cod=5				

ATENTIE

- Curatati unitatea cu bumbac moale si nu folositi agenti chimici. Daca este necesar folositi sapun diluat cu apa pentru a curata praful.
- Unitatea este rezistenta la apa. Totusi nu aplicati jeturi de apa direct spre unitate. Umiditatea ridicata poate cauza probleme.
- Folositi sursa de alimentare de la producator sau sugerata de producator.
- Adresati-va personalului calificat pentru probleme tehnice.

Lungime cablare

Lungimea de cablare este limitata in sistemele DT. Folosirea de tipuri diferite de cablu duce la afectarea distantei maxime de cablare.

